

# Руководство пользователя радиостанции Связь Р-44

Спасибо!

Мы выражаем нашу благодарность за приобретение этой радиостанции.

Мы уверены, что радиостанция "Связь Р-44", надежная и простая в эксплуатации, подарит вам годы успешной службы с максимальной эффективностью.



Меры предосторожности.

Ремонт и регулировка данного оборудования должна осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.


Не осуществляйте эксплуатацию радиостанции или зарядку аккумуляторов во взрывоопасных средах (газ, пыль, испарения горючих веществ и т.д.).

Отключайте вашу радиостанцию при въезде на автозаправочную станцию или станцию технического обслуживания автомобилей.


Не подвергайте радиостанцию воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени и не располагайте ее вблизи источников тепла, а также в излишне пыльных или влажных местах.

## Комплектация.

1. Радиостанция
2. Аккумулятор
3. Зарядный стакан
4. Блок питания к зарядному стакану
5. Поясной зажим - клипса
6. Антенна
7. Винты
8. Заглушка
9. Фиксатор гарнитуры
10. Ремешок на руку

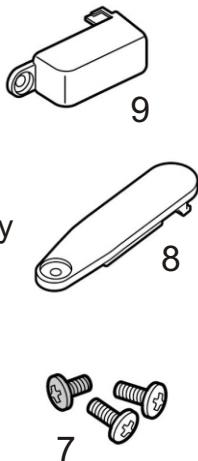



## Подготовка радиостанции к работе

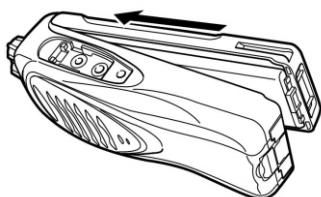

Установите аккумулятор в радиостанцию.

Для этого, совместите направляющие на аккумуляторе и радиостанции, затем, прижимайте аккумулятор к радиостанции до характерного щелчка фиксатора.

Для снятия аккумулятора, поднимите защитную планку и нажмите на фиксатор.

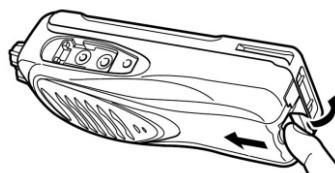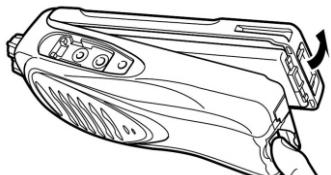


Разъединив аккумулятор и радиостанцию, поднимите аккумулятор вверх и снимите его.

## Зарядка аккумулятора

Перед использованием рации необходимо зарядить аккумулятор.

Возможно, потребуется провести два - три цикла заряд/разряд, чтобы аккумулятор достиг своей заявленной рабочей емкости, после длительного хранения.

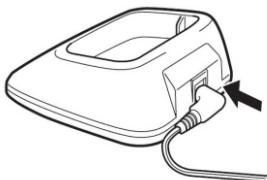


Подключите блок питания к зарядному стакану.

Установите аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в зарядное устройство.

Убедитесь, что вставили правильно, без перекосов.

Светодиодный индикатор на зарядном устройстве загорится красным цветом и процесс зарядки начнется.

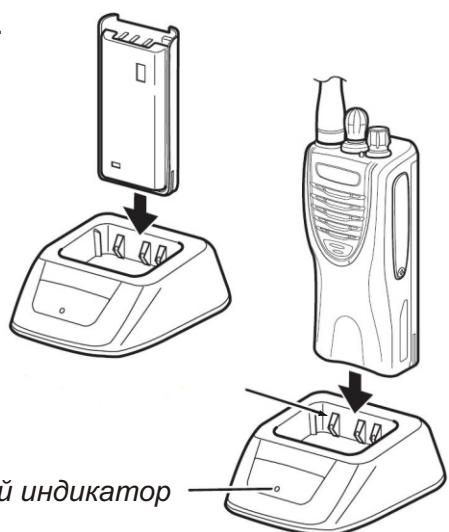

По истечении времени зарядки аккумулятора 9-10 часов, удалите аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором из зарядного устройства.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Не производите зарядку аккумулятора, если ранее он был полностью заряжен. Чрезмерная зарядка аккумулятора может существенно сократить срок его службы или вывести из строя.

Проведение процедуры зарядки аккумулятора более пяти раз в день, или непрерывная зарядка в течении 2-3 дней, может существенно сократить срок службы аккумулятора.

Температура окружающей среды в процессе зарядки аккумулятора должна быть в пределах от 5°C до 40°C.

Всегда выключайте радиостанцию с аккумулятором перед началом процедуры зарядки. Включенная радиостанция в процессе зарядки аккумулятора может негативно сказаться на корректности зарядки.

Если емкость аккумулятора снизилась даже после полноценной процедуры зарядки, значит срок службы аккумулятора подошел к концу. Замените аккумулятор.

Среднее время работы прилагаемого аккумулятора 8-10 часов в режиме:


5% - передача, 5% - прием, 90% - режим ожидания.

Если аккумулятор сильно разряжен, то радиостанция будет генерировать тональный сигнал разряда аккумуляторов и будет мерцать светодиодный индикатор

Всегда храните аккумулятор в заряженном состоянии. Перед длительным хранением отсоедините аккумулятор от радиостанции, т.к. даже выключенная радиостанция потребляет энергию аккумулятора.

Хранение аккумулятора разряженным долгое время приводит к сокращению емкости и срока его службы.

## Установка антенны

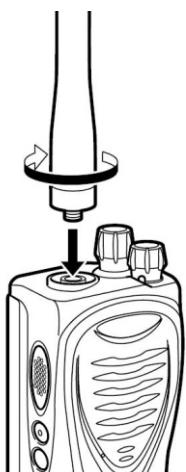


Плотно прикрутите антенну к радиостанции.

Держите антенну за ее основание и вращайте по часовой стрелке до упора.

Не грызите антенну, случайное нажатие кнопки передачи в этот момент может привести к поражению электрическим током.



Запрещается включать радиостанцию на передачу без антенны, (или с антенной у которой есть признаки неисправности: например при закручивании на радиостанцию она проворачивается, снимается резиновая оболочка и т.д.) т.к. это приводит к выходу из строя транзистора мощности, замена которого при ремонте является дорогостоящей. Сгоревшим транзистором мощности, ваша радиостанция на передачу будет работать не более 50 метров в прямой видимости.

## Установка поясного зажима - клипсы.

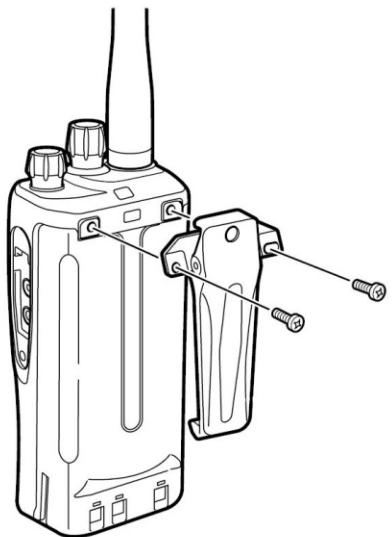

Используя стандартные винты  
прикрутите клипсу к рации.

## Установка заглушки на разъем для гарнитуры.

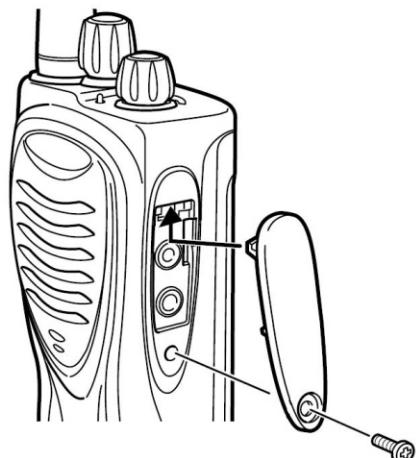
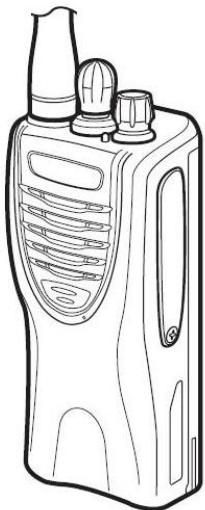


Если вы не используете наушник с микрофоном, то вам необходимо установить заглушку этих разъемов и закрепить ее с помощью прилагаемого винта.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Водозащищенность рации сохраняется только при установке прилагаемой заглушки разъемов.

## Установка дополнительной гарнитуры.

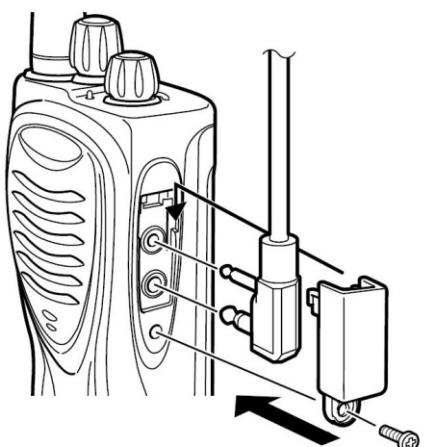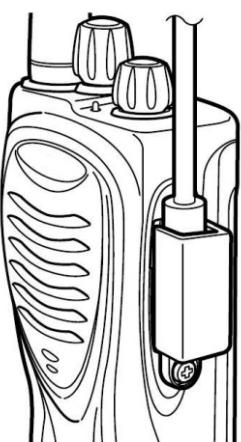

Вставьте гарнитуру в предназначенный для этого разъем.  
Вы можете зафиксировать гарнитуру от выпадения из разъема (при жесткой эксплуатации)  
прилагаемой скобой.

## Органы управления

1. Роликом переключения каналов установите нужный вам канал.
2. Включите радио поворачивая регулятор громкости по часовой стрелке.

