> КОМБАТ Т-34

Краткая памятка по использованию и активации функций радиостанции.

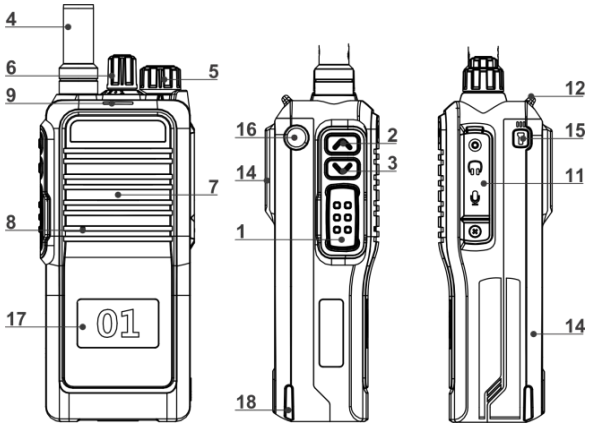

1. Кнопка «**ПЕРЕДАЧА**»
2. Кнопка «**ВВЕРХ**»
3. Кнопка «**ВНИЗ**»
4. Антенна
5. Ручка «**ВКЛ**» для включения и выключения радиостанции и регулировки громкости
6. Переключатель «**КАНАЛ**»
7. Динамик
8. Микрофон
9. Индикатор приема / передачи
10. Корпус радиостанции
11. Разъем под гарнитуру и дата-кабель
12. Отверстие для ремешка
13. Место установки клипсы
14. Аккумулятор
15. Кнопка «**ФОНАРЬ**»
16. Светодиодный фонарь
17. Наклейка для присвоения индивидуального номера
18. Направляющие для установки в зарядный стакан

Включение \ Выключение питания

Поверните регулятор «ВКЛ» по часовой стрелке. Поверните регулятор «ВКЛ» против часовой стрелке до щелчка.

Передача сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «ПЕРЕДАЧА», говорите в микрофон.

Переключение канала

Вращая регулятор «КАНАЛ» по и против часовой стрелки можно выбрать каналы с 1 по 16 или с 17 по 32 в зависимости от выбранной группы каналов.

Регулирование громкости

Вращение регулятора «ВКЛ» по часовой стрелке увеличивает громкость, вращение против часовой стрелке уменьшает громкость.

Прием сигнала

Отпустите кнопку «ПЕРЕДАЧА».
Прием включается автоматически, когда рация ловит сигнал на канале.

Включение фонаря

Нажмите и удерживайте кнопку «ФОНАРЬ», фонарь будет светить пока кнопка нажата.
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения глаз никогда не смотрите в фонарь.

Функции, настраиваемые через ПО “Combat Commander 1.2”

Настройка частоты приема и передачи	Настройка тон приема и передачи QT/DQT	Активации прием и передача сигнала тревога
PTT ID	Кодировка 2 Tone и 5 Tone	DTMF
Ширина полосы	Сигнал окончания передачи	Компаундер
Настройка функции одинокий работник	Ограничение времени передачи	Озвучивание критически низкого заряда батареи.
Настройка функции проверка зоны связи	Экономия батареи при ожидании сигнала	Запрет передачи при неисправном аккумуляторе.
QT/DQT кодирование	Блокировка занятого канала	Устранение остаточных звуков
Настройка сканирования. Обычное \ Приоритетное \ По двум каналам.	Озвучивание текущего заряда батареи.	Активация и настройка чувствительности VOX \ IVOX \радио няни.

Функции, включаемые через кнопки на самой радиостанции.

	Включение	Выключение
Озвучить мощность	Короткое нажатие «ВВЕРХ»	-
Сканирование	Короткое нажатие «ВНИЗ»	Короткое нажатие «ВНИЗ»
Озвучить заряд батареи	Долгое нажатие «ВВЕРХ»	-
Сигнал тревоги (сирена)	Одновременно нажать «ВВЕРХ»+ «ВНИЗ»	Долгое удержание «ВВЕРХ»+ «ВНИЗ»
Антикомар / антимоскит	Два коротких нажатия «ВВЕРХ»	Два коротких нажатия «ВВЕРХ»
Одинокий работник	Два коротких нажатия «ВНИЗ» При сигнале нажимать «ВНИЗ»	Два коротких нажатия «ВНИЗ»
Отключение шумоподавителя	Долгое нажатие «ВНИЗ» до 10 секунд – короткое от 10 секунд – постоянное	Короткое нажатие «ВНИЗ»

Функции, включаемые удержанием кнопок при включении рации.

	Включение	Выключение
ФМ-радио	Включить рацию, удерживая «ВНИЗ». «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» - сканирование FM.	Долгое нажатие «ВНИЗ» или прием входящего сигнала.
Проверка зоны связи	Включить рацию, удерживая «ВВЕРХ».	Перезагрузка.
Шёпот	Включить рацию, удерживая кнопку «ПЕРЕДАЧА».	
VOX \ IVOX \ Радио няня	Включить рацию, удерживая сразу две кнопки: «ПЕРЕДАЧА» + «ВНИЗ».	
Озвучивание мужским или женским голосом	Включить рацию, удерживая сразу две кнопки: «ВВЕРХ» + «ВНИЗ». Повтор - можно выбрать мужской или женский голос или отключить.	
Выбор мощности 0.01 / 0.5/ 2 /5 /8-10 Ватт	Включить рацию, удерживая сразу две кнопки: «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ». Повтор - изменение мощность передачи.	

Функции, включаемые выбором канала + удержанием при включении.

Переключение между 1 банк каналов 1-16 и 2 банк каналов 17-32	Установить 1 канал. Включить рацию, удерживая «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» + «ВНИЗ». Повтор - выбор 1 или 2 группа каналов.
Активация режима «Приват»	Установить 14 канал. Включить рацию, удерживая «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» + «ВНИЗ».
Тест аккумуляторной батареи	Установить 15 канал. Включить рацию, удерживая «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» + «ВНИЗ». Для отмены тестирования выключите радиостанцию.
Возврат к заводским настройкам	Установить 16 канал. Включить рацию, удерживая «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» + «ВНИЗ». После голосового сообщения «Заводские настройки» - нажмите «ВВЕРХ» для подтверждения или «ВНИЗ» для отмены.